

Guida introduttiva al software

... CD DIGITAL CAMERA Solution Disk ...



**Consente di installare il software
e scaricare immagini sul computer.**



- Questa guida spiega come installare i programmi software introducendone brevemente le funzioni e le procedure operative.



- È possibile scaricare immagini senza installare il software. Questo metodo presenta tuttavia molti limiti ([pagina 62](#)).

ITALIANO

Sommario

Informazioni preliminari **4**

Precauzioni	4
Stampe professionali a casa propria	5
Possibilità illimitate con il software di intrattenimento	6
CANON IMAGE GATEWAY per sfruttare l'enorme potenziale di Internet	8

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows – Operazioni preliminari **10**

Installazione del software	10
----------------------------------	----

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows – Nozioni di base **14**

Download delle immagini sul computer	14
Stampa delle immagini	18

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows – Tecniche avanzate **20**

Finestre di ZoomBrowser EX	20
Funzioni di ZoomBrowser EX	26
Modifica dei filmati	30
Unione di immagini panoramiche – PhotoStitch	31
Personalizzazione della fotocamera con le impostazioni My Camera	32

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh – Operazioni preliminari **34**

Installazione del software	34
----------------------------------	----

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh – Nozioni di base **36**

Download delle immagini sul computer	36
Stampa delle immagini	40

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh – Tecniche avanzate	42
Finestre di ImageBrowser	42
Funzioni di ImageBrowser	48
Modifica dei filmati	52
Unione di immagini panoramiche – PhotoStitch	53
Personalizzazione della fotocamera con le impostazioni My Camera	54
Appendice	56
Disinstallazione del software	56
Struttura delle cartelle nelle schede di memoria	57
Risoluzione dei problemi	58
Download di immagini senza installare il software	62
Indice	63

Dichiarazione di responsabilità

- Le informazioni contenute nella presente guida sono state accuratamente verificate, in modo da risultare precise ed esaustive; tuttavia, Canon declina qualsiasi responsabilità in caso di eventuali errori od omissioni. Canon si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche hardware e software descritte nel presente documento.
- La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione o la memorizzazione in un sistema di ricerca delle informazioni, anche parziali, nonché la traduzione in altra lingua, in qualsiasi forma e con qualsiasi altro mezzo, sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta di Canon.
- Canon non risponde dei danni risultanti da alterazioni o perdite di dati dovute all'uso improprio o al malfunzionamento della fotocamera, del software, delle schede di memoria, dei personal computer, delle periferiche o all'uso di schede di memoria diverse da quelle di marca Canon.

Supporto Clienti Canon

Per contattare il Supporto Clienti Canon, consultare il libretto della garanzia Canon fornito con la fotocamera.

Informazioni preliminari

Questo capitolo descrive le operazioni che è possibile eseguire usando la fotocamera con il software contenuto nel CD DIGITAL CAMERA Solution Disk.

Informazioni su questa guida

- Le istruzioni fornite in questa guida fanno riferimento ai sistemi Windows XP e Mac OS X v10.4. Se si utilizza una versione diversa di tali sistemi operativi, il contenuto visualizzato nelle schermate e le procedure possono differire leggermente da quelli riportati nella guida.
- In questa guida vengono utilizzati i seguenti termini:
Mac OS X viene utilizzato per Mac OS X (v10.4 – v10.5)

Precauzioni



- Prima di collegare la fotocamera al computer, verificare che sia stato installato il software del CD DIGITAL CAMERA Solution Disk.
- A seconda delle funzionalità del computer, è possibile che si verifichi la perdita di fotogrammi o un'interruzione dell'audio durante la riproduzione di filmati.

Note sul collegamento della fotocamera al computer

- Il collegamento potrebbe non funzionare correttamente se la fotocamera viene collegata al computer con un Cavo Interfaccia mediante un hub USB.
- Il collegamento potrebbe presentare problemi se si utilizzano altre periferiche USB (ad eccezione di mouse e tastiere) contemporaneamente alla fotocamera. In questo caso, scollegare le periferiche dal computer e ricollegare la fotocamera.
- Non collegare contemporaneamente due o più fotocamere allo stesso computer. I collegamenti potrebbero non funzionare correttamente.
- Verificare che non sia impostata la modalità di standby (sospensione) del computer quando la fotocamera è collegata tramite il Cavo Interfaccia USB. Se il computer entra in modalità di standby, non scollegare il Cavo Interfaccia. Riattivare il computer senza scollegare la fotocamera. Alcuni computer non si riattivano correttamente se la fotocamera viene scollegata durante la modalità di standby (sospensione). Per informazioni sulla modalità di standby (sospensione), consultare il manuale del computer.



- Per il collegamento al computer si consiglia di utilizzare un adattatore CA (venduto separatamente). Se non si utilizza l'adattatore, accertarsi che le batterie siano completamente cariche.
- Per le procedure di collegamento della fotocamera al computer, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Stampe professionali a casa propria

Scattare le immagini



Per informazioni sullo scatto, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Installare il software sul computer



È sufficiente installare il software solo una volta all'inizio.

Windows ([pagina 10](#))
Macintosh ([pagina 34](#))

Collegare la fotocamera al computer



Per istruzioni sul collegamento, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Note sul collegamento della fotocamera al computer ([pagina 4](#))

Scaricare le immagini sul computer



Windows ([pagina 14](#))
Macintosh ([pagina 36](#))

Stampare le immagini



Windows ([pagina 18](#))
Macintosh ([pagina 40](#))

Possibilità illimitate con il software di intrattenimento

ZoomBrowser EX (Windows)/ImageBrowser (Macintosh)

Software di gestione delle immagini versatile per scaricare immagini, modificare immagini fisse e filmati e stampare.

Diverse tecniche di stampa disponibili

È possibile stampare con diversi layout, nonché modificare le dimensioni della carta e stampare le foto con timbri data e commenti, per sfruttare una più vasta gamma di possibilità.


Windows ([pagina 18](#)) Macintosh ([pagina 40](#))



Stampare le immagini
è semplice

Stampa con
timbri data

2.2.2009

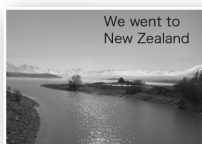

We went to
New Zealand

Stampa di commenti
per cartoline e inviti



Grazie alla funzione di
stampa indice è possibile
controllare più immagini
con un solo colpo d'occhio.

Modifica di un filmato

È possibile modificare filmati, collegando filmati e foto precedentemente scaricati sul computer, aggiungendo titoli e altro testo, un sottofondo musicale o applicando vari effetti speciali.

Windows ([pagina 30](#)) Macintosh ([pagina 52](#))

Estrazione di foto da filmati

È possibile estrarre una foto dal filmato visualizzato e salvarla in un nuovo file di immagine. È anche possibile specificare un intervallo di fotogrammi ed estrarre più foto.

Windows ([pagina 24](#)) Macintosh ([pagina 46](#))

Personalizzazione della fotocamera (My Camera)

È possibile impostare immagini e suoni preferiti come immagine di avvio o suono per l'otturatore della fotocamera. (Solo per alcuni modelli)

Windows ([pagina 32](#)) Macintosh ([pagina 54](#))

PhotoStitch (Windows/Macintosh)

PhotoStitch consente di unire una serie di immagini per creare un'eccezionale immagine panoramica.

Unione in un'unica immagine panoramica

Windows ([pagina 31](#)) Macintosh ([pagina 53](#))




CANON iMAGE GATEWAY per sfruttare l'enorme potenziale di Internet

Informazioni su CANON iMAGE GATEWAY

CANON iMAGE GATEWAY è un servizio fotografie in linea dedicato agli acquirenti di questo prodotto. La registrazione in linea dà diritto all'utilizzo dei diversi servizi offerti. Per ulteriori informazioni sui servizi disponibili, vedere la pagina iniziale.

<http://www.cig.canon-europe.com>

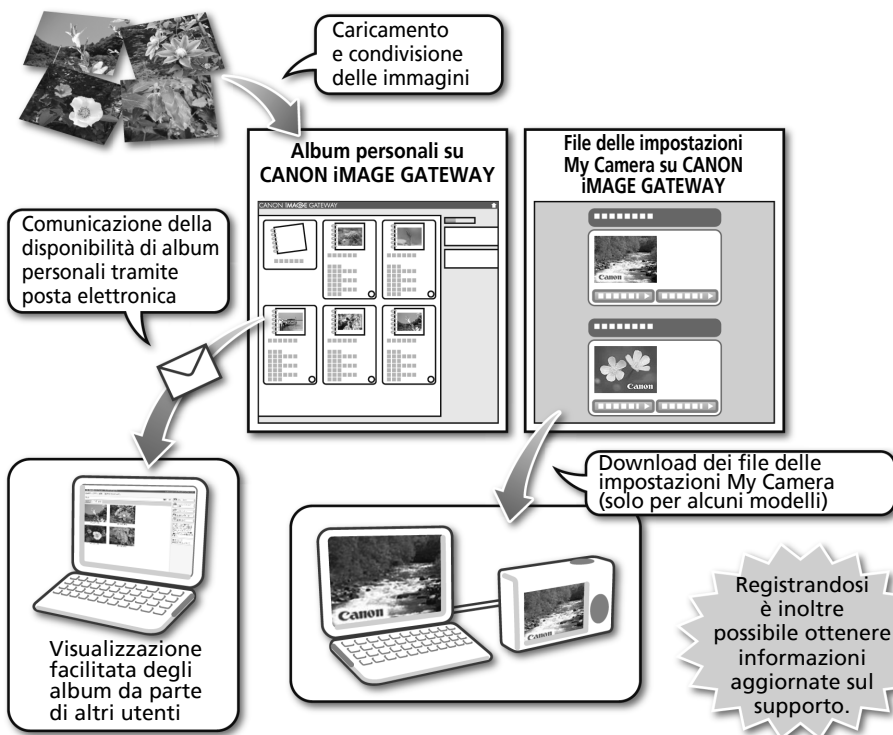


- Vedere la pagina iniziale per informazioni sulle versioni del browser supportate (Microsoft Internet Explorer, ecc.) e sulle impostazioni consigliate per una connessione ottimale al servizio fotografie in linea CANON iMAGE GATEWAY.
- È necessario disporre dell'accesso a Internet (è necessario disporre di un account presso un provider di servizi Internet, di una connessione a Internet e di un browser sul computer).
- Le tariffe di accesso e di abbonamento a un provider di servizi Internet sono da pagarsi a parte.

Registrazione come membro

È possibile effettuare la registrazione in linea tramite il CD-ROM (CD DIGITAL CAMERA Solution Disk) in dotazione.

CD in dotazione

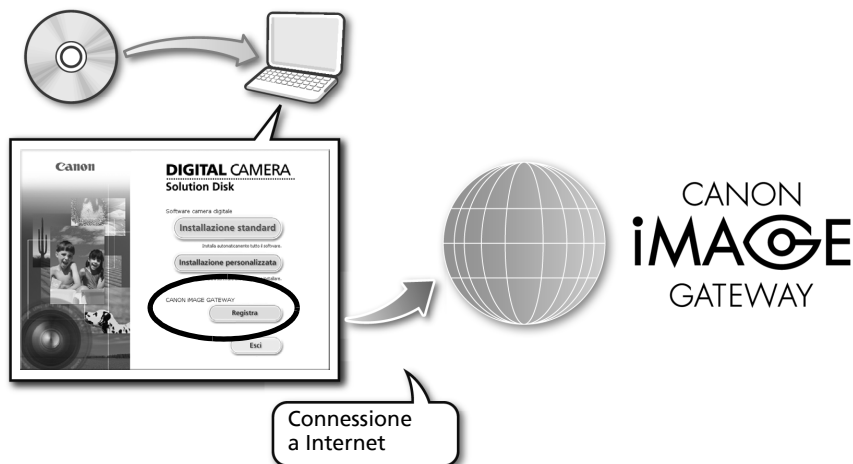

Anche se è già stata effettuata la registrazione in precedenza, la registrazione di ulteriori informazioni relative a questo prodotto su CANON iMAGE GATEWAY dà diritto di accedere a informazioni aggiornate sul supporto.

Utilizzo di CANON iMAGE GATEWAY con il software fornito

È possibile caricare immagini negli album in linea oppure scaricare i file delle impostazioni My Camera (solo per alcuni modelli) utilizzando il software fornito.

Windows (ZoomBrowser EX)



Macintosh (ImageBrowser)



Per caricare più immagini contemporaneamente, utilizzare ZoomBrowser EX o ImageBrowser per raggruppare le immagini in un singolo batch.

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows – Operazioni preliminari

Questo capitolo descrive la procedura per l'installazione del software. Leggerlo prima di collegare la fotocamera al computer per la prima volta.

Installazione del software

Installare il software dal CD DIGITAL CAMERA Solution Disk.




- Installare il software prima di collegare la fotocamera al computer.
- Per installare i programmi, è necessario disporre dei privilegi di Amministratore di sistema.
- Per riprodurre le colonne sonore dei filmati, è necessaria una scheda audio.
- È richiesto l'uso di Microsoft .NET Framework 2.0 o superiore.

Elementi da preparare

- Fotocamera e computer
- CD DIGITAL CAMERA Solution Disk
- Cavo Interfaccia fornito con la fotocamera

Procedure di installazione


- 1** Verificare che la fotocamera **NON** sia collegata al computer.
Se la fotocamera è collegata, scollegare il cavo.
Non è possibile installare il software in modo corretto se la fotocamera è collegata al computer al momento dell'avvio.

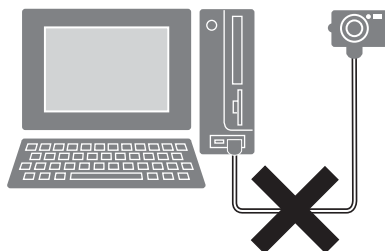

- 2** Chiudere tutti i programmi in esecuzione.

3 Inserire il CD DIGITAL CAMERA Solution Disk nell'unità CD-ROM del computer.

Se viene visualizzata la finestra [Controllo account utente], seguire le istruzioni visualizzate per continuare.
Se il pannello di installazione non viene visualizzato automaticamente, attenersi alle procedure indicate di seguito.

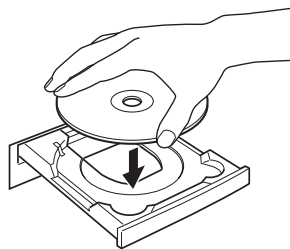

Visualizzazione del pannello di installazione

Se il pannello di installazione non viene visualizzato automaticamente, attenersi alle procedure indicate di seguito.

1. Selezionare [Computer] o [Risorse del computer] dal menu [Start].
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del CD-ROM e selezionare [Apri].
3. Fare doppio clic sull'icona [SETUP.EXE]* .
4. Quando viene visualizzata la finestra [Controllo account utente], seguire le istruzioni visualizzate per continuare.

* È possibile che in alcuni computer non venga visualizzata l'estensione del nome file [.EXE] sopra indicata.

4 Fare clic sul pulsante [Installazione standard] del software della fotocamera digitale Canon.

Per selezionare le singole applicazioni software da installare, fare clic su [Installazione personalizzata].




Pannello di installazione

5 Se sono in esecuzione altre applicazioni, chiuderle prima di fare clic su [OK].



6 Esaminare le impostazioni dell'installazione e fare clic su [Installa].


A seconda del software installato nel computer, le voci in elenco visualizzate potrebbero essere diverse da quelle riportate nella figura.

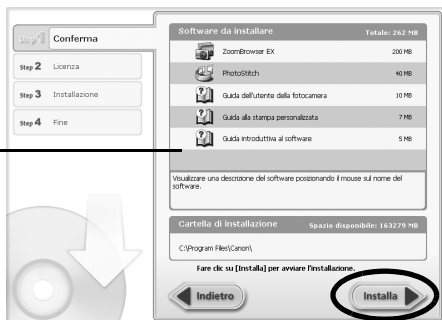

7 Leggere il contratto di licenza del software e fare clic su [Sì] se si accettano tutte le condizioni.


L'installazione ha inizio.

Per procedere con l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate. Fare clic su [Sì] se viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma dell'installazione di Microsoft .NET Framework.

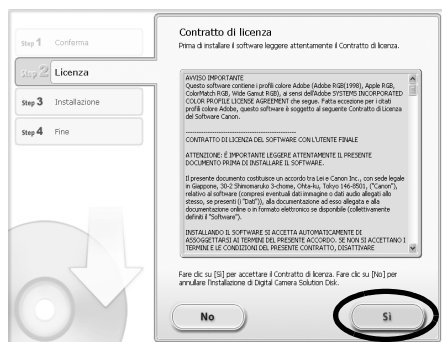

8 Al termine dell'installazione, selezionare [Riavviare subito il computer (consigliato)], quindi fare clic su [Riavvia].


In questa fase, NON estrarre ancora il Solution Disk dalla relativa unità.

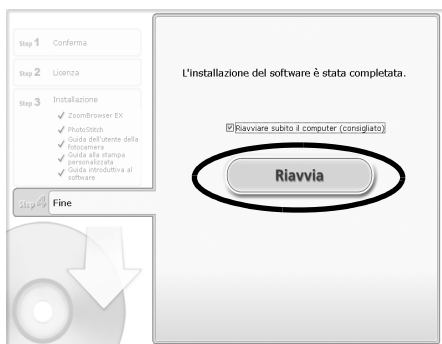

Se non è necessario riavviare il computer, viene visualizzata la schermata [Fine]. Fare clic su [Fine] ed estrarre il Solution Disk dalla relativa unità per concludere l'installazione.

- 9** Rimuovere il CD dall'unità CD-ROM quando, dopo il riavvio del computer, viene visualizzata la normale schermata del desktop.

Questa operazione conclude l'installazione del software.

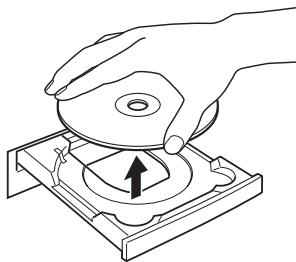

Per eliminare i programmi installati, consultare la sezione *Disinstallazione del software* ([pagina 56](#)).



Per garantire la protezione sui computer con Microsoft .NET Framework installato, sarà necessario aggiornare il computer tramite Windows Update.

A questo punto è possibile scaricare le immagini della fotocamera sul computer ([pagina 14](#)).

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows – Nozioni di base

Questo capitolo illustra le procedure per l'utilizzo di ZoomBrowser EX per scaricare le immagini della fotocamera sul computer e stamparle.

Leggere questo capitolo dopo aver completato le operazioni preliminari descritte nella sezione *Utilizzo del software sulla piattaforma Windows – Operazioni preliminari*.

Download delle immagini sul computer

Iniziare a scaricare le immagini sul computer. La procedura varia leggermente a seconda che si colleghi la fotocamera al computer (vedere di seguito) o si utilizzi un lettore di schede di memoria ([pagina 16](#)).



- Se la fotocamera è collegata a un computer e la scheda di memoria include un numero elevato di immagini (circa 1.000), potrebbe non essere possibile scaricare le immagini. In questo caso, utilizzare un lettore di schede di memoria per eseguire il download.
- Il download di filmati può richiedere tempo in quanto i file sono in genere di grandi dimensioni.

Collegamento della fotocamera al computer

- 1 Dopo aver collegato il Cavo Interfaccia fornito alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera, accendere la fotocamera, impostarla sulla modalità di riproduzione e prepararla per la comunicazione con il computer.




I metodi per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

2 Quando viene visualizzata una finestra di dialogo (finestra di dialogo Eventi) simile a quella riportata a destra, selezionare [Canon CameraWindow] e fare clic su [OK].

In Windows Vista selezionare [Scarica le immagini da Canon Camera tramite Canon CameraWindow] nella finestra di dialogo AutoPlay.

Il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon] viene visualizzato in questo punto.

Possono essere visualizzati programmi diversi a seconda della configurazione del computer.

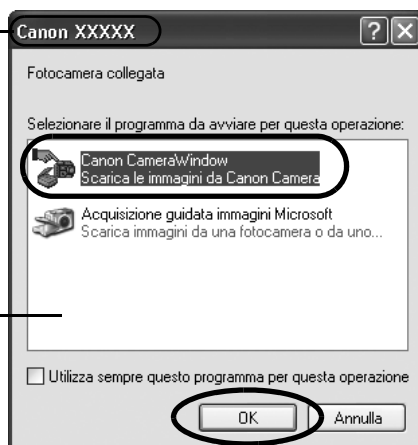


Se la finestra di dialogo Eventi non viene visualizzata, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] e [CameraWindow].

CameraWindow viene visualizzato quando fotocamera e computer sono impostati sulla modalità di comunicazione. (Le immagini non vengono scaricate in questo momento.)

3 Fare clic su [Trasferisci immagini non trasferite].

CameraWindow

Fare clic su questo pulsante per chiudere la schermata iniziale.

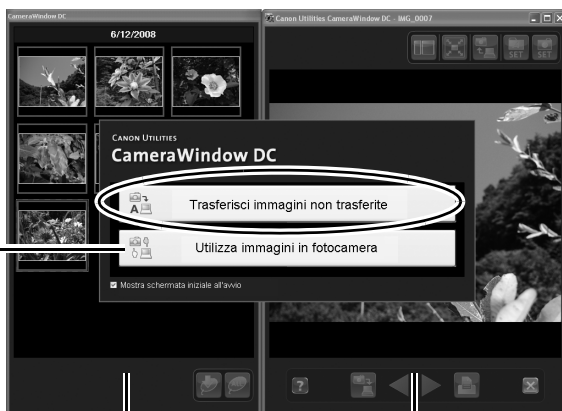

Finestra miniature

Finestra del visualizzatore



- Per controllare le immagini nella fotocamera o scaricare solo una parte delle immagini, fare clic su [Utilizza immagini in fotocamera].
- È anche possibile fare clic su  nella finestra del visualizzatore per caricare le immagini della fotocamera scaricate sul computer.


Facendo clic su [OK] nella finestra di completamento del trasferimento immagini, le immagini trasferite verranno visualizzate nella finestra principale.

Per impostazione predefinita, le immagini scaricate vengono salvate nella cartella [Immagini]. I nomi delle cartelle corrispondono alle date in cui sono state scattate le foto.

Le ultime immagini scaricate verranno visualizzate qui in base alla data di scatto e alle categorie (solo per alcuni modelli).

Area cartelle
Sulle cartelle scaricate viene visualizzato il simbolo del download.

Miniatura

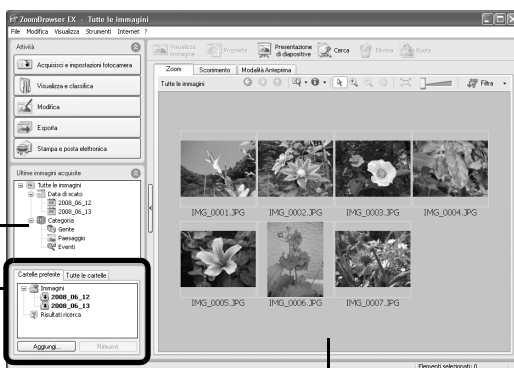


A questo punto, è possibile stampare le immagini ([pagina 18](#)).

Collegamento del lettore di schede di memoria

1 Inserire la scheda di memoria nel lettore.

Se necessario, utilizzare un adattatore per schede venduto separatamente. Per il collegamento e le istruzioni relative alla gestione del lettore di schede di memoria, consultare il manuale corrispondente.

2 Quando viene visualizzata la finestra di dialogo qui a destra, selezionare [Scarica/Vis. Immagini utilizzando Canon ZoomBrowser EX] e fare clic su [OK].

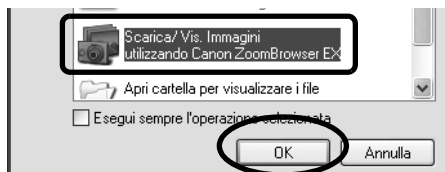

Se la finestra non viene visualizzata, fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility], [ZoomBrowser EX Memory Card Utility], quindi continuare con il passaggio 3.

3 Fare clic su [Scarica immagine].

È possibile modificare le impostazioni, ad esempio il tipo di immagine scaricata e la cartella di destinazione, selezionando [Preferenze].



- Per impostazione predefinita, tutte le immagini non ancora scaricate verranno scaricate nella cartella [Immagini].
- Fare clic su [Consente di selezionare e scaricare immagini] per visualizzare un elenco delle immagini della scheda di memoria per controllare le immagini prima di scaricarle e scaricare solo le immagini selezionate.
- Per informazioni relative alla struttura delle cartelle e ai nomi dei file per le schede di memoria, consultare la sezione *Struttura delle cartelle nelle schede di memoria* ([pagina 57](#)).

Le immagini scaricate vengono salvate nelle cartelle in base alla relativa data di scatto.

Vengono inoltre raggruppate per data e categoria nella sezione [Ultime immagini acquisite] (solo per alcuni modelli).

A questo punto, è possibile stampare le immagini ([pagina 18](#)).

Stampa delle immagini

Sono disponibili tre metodi per stampare immagini con ZoomBrowser EX: [Stampa foto], [Stampa indice] e [Stampa mediante altro software]. In questa sezione viene illustrato l'utilizzo dell'opzione [Stampa foto].



- Non è possibile stampare i filmati, ma è possibile stampare foto estratte da filmati e salvate.
- Per usare l'opzione Stampa indice, fare clic su [Stampa e posta elettronica] nella finestra principale, quindi selezionare [Stampa indice].


Stampa foto

Stampa un'immagine per pagina.

- 1 Fare clic su [Stampa e posta elettronica] nella finestra principale di ZoomBrowser EX, quindi su [Stampa foto].



- 2 Verificare che sia selezionata l'opzione [1. Seleziona immagini] e selezionare le immagini.
È possibile selezionare più immagini tenendo premuto il tasto [Ctrl] mentre si fa clic sulle immagini.

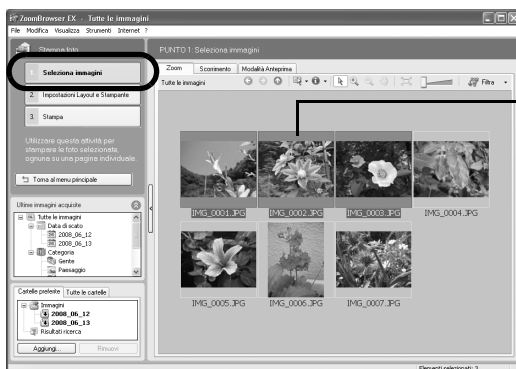

Il colore dello sfondo delle immagini selezionate diventa blu.

3 Fare clic su [2. Impostazioni Layout e Stampante] e modificare le opzioni desiderate.

In questo punto è possibile inserire testo da stampare con la foto.

Consente di selezionare la stampante, il formato della carta e altre opzioni.

Consente di selezionare il metodo di stampa per data/ora di scatto.



Consente di impostare il numero di copie da stampare.

Questi pulsanti consentono di passare da un'immagine all'altra, se sono selezionate più immagini.

4 Fare clic su [3. Stampa].

Viene avviato il processo di stampa.

In questo capitolo sono state descritte le nozioni di base di ZoomBrowser EX. Una volta acquisite queste nozioni, provare a utilizzare tecniche più avanzate.

- *Utilizzo del software sulla piattaforma Windows – Tecniche avanzate* ([pagina 20](#)).

Utilizzo del software sulla piattaforma Windows – Tecniche avanzate


In questo capitolo sono descritte diverse funzioni di ZoomBrowser EX. Leggere questo capitolo una volta acquisite le nozioni di base di ZoomBrowser EX descritte nel capitolo *Utilizzo del software sulla piattaforma Windows – Nozioni di base*.

Finestre di ZoomBrowser EX

In questa sezione sono descritte le principali finestre di ZoomBrowser EX: la finestra principale, la finestra del visualizzatore e la finestra delle proprietà.

Finestra principale

Questa finestra consente di visualizzare e organizzare le immagini scaricate sul computer.

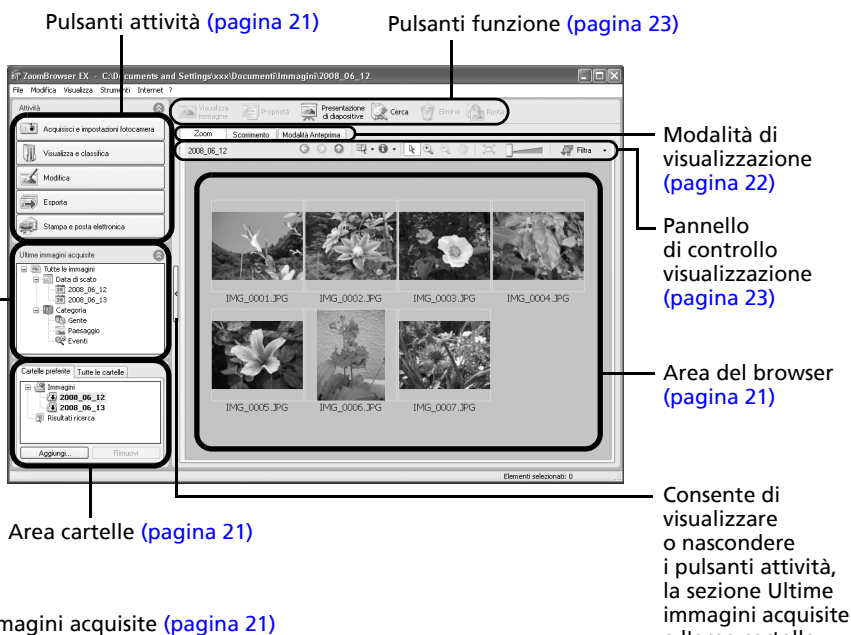

Ultime immagini acquisite (pagina 21)

Pulsanti attività

- Le attività di ZoomBrowser EX sono organizzate come un indice.
 - Fare clic su un pulsante per eseguire l'attività desiderata.
- Queste funzioni sono descritte nella sezione *Funzioni di ZoomBrowser EX* ([pagina 26](#))

Area cartelle

- Utilizzare quest'area per selezionare le cartelle. Le cartelle selezionate e le immagini al loro interno vengono visualizzate nell'area del browser.
Se in precedenza si è selezionata un'unità di rete con Esplora risorse, sarà possibile visualizzare cartelle di rete, ma non sarà possibile aggiungere, modificare o eliminare tali cartelle nell'area del browser.
- Se si è selezionato [Cartelle preferite], saranno visualizzate solo le cartelle registrate in precedenza come Cartelle preferite. È consigliabile registrare in Cartelle preferite le cartelle utilizzate di frequente. Se si è selezionato [Tutte le cartelle], saranno visualizzate tutte le cartelle.

Metodi per registrare una Cartella preferita

- Se è visualizzato [Cartelle preferite]: fare clic su [Aggiungi] e selezionare una cartella.
- Se è visualizzato [Tutte le cartelle]: selezionare una cartella e fare clic su [Aggiungi a Preferiti].
- Per eliminare una cartella nell'area Cartelle preferite, selezionare una cartella e fare clic sul pulsante [Elimina].

Ultime immagini acquisite

- È possibile controllare le immagini raggruppate in base alla data di scatto o per categoria (solo per alcuni modelli).

Area del browser

- In quest'area sono visualizzare le cartelle e le immagini all'interno delle cartelle selezionate nella sezione Ultime immagini acquisite o nell'area cartelle. Lo stile di visualizzazione varia in base alla modalità di visualizzazione selezionata.
- È possibile ordinare le immagini nell'area del browser in base al nome del file, alla data di scatto o ad altre caratteristiche selezionando [Visualizza] e [Ordina per].
- Accanto alle immagini saranno visualizzate le icone riportate di seguito, in base ai relativi attributi.



Immagini scattate nella modalità Unione Guidata della fotocamera



Immagini RAW



Filmati



Immagini protette



Immagini scattate con la funzione AEB della fotocamera



Immagini ruotate (solo in modalità di visualizzazione)

Modalità di visualizzazione


- Consente di selezionare lo stile di visualizzazione per l'area del browser.

Zoom

Consente di visualizzare tutte le immagini presenti in una cartella come miniature. Questa modalità è comoda per la ricerca di immagini, perché è possibile visualizzarne molte contemporaneamente.


Se in una cartella sono nidificate altre cartelle, anche le relative immagini saranno visualizzate come miniature.

Posizionando il cursore del mouse su una cartella, l'icona  viene visualizzata nell'angolo in alto a destra. Facendo clic qui viene visualizzata la cartella ingrandita.

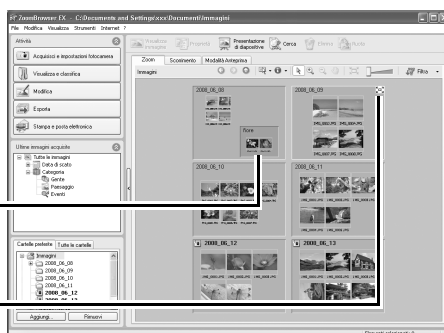


Scorrimento

Vengono visualizzate le immagini presenti nella cartella selezionata e nelle relative sottocartelle. Se la profondità (livello) della cartella viene impostata su [1] o su un valore superiore, verranno visualizzate anche le miniature presenti nella cartella. È possibile modificare la profondità della cartella, selezionando [Preferenze] dal menu [Strumenti].

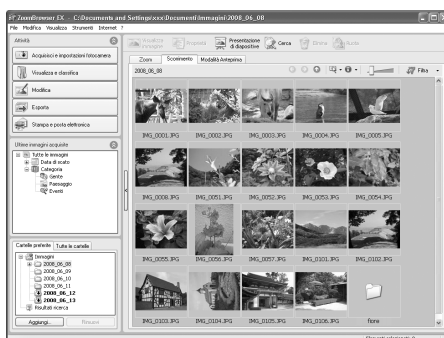

Modalità anteprima

Questa modalità consente di visualizzare l'immagine in un formato più grande, con le relative informazioni.

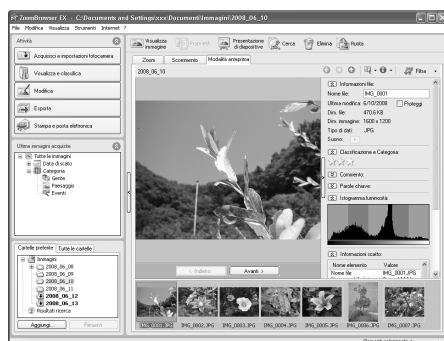

In modalità Zoom o Scorrimento, se si posiziona il puntatore del mouse su una miniatura, l'immagine verrà visualizzata ingrandita. È possibile disattivare questa funzione nel menu  (Visualizza informazioni).

Pannello di controllo visualizzazione

- Questo pannello consente di modificare le impostazioni di visualizzazione per l'area del browser.

Menu Selezione

Fare clic per selezionare/deselezionare tutte le immagini nell'area del browser.

Adatta alla finestra

Consente di modificare le dimensioni della miniatura, adattandole alla finestra.

Dimensioni immagine

Consente di modificare la dimensione della miniatura nell'area del browser.



Menu Mostra/Nascondi informazioni immagine

Selezionare questa opzione per visualizzare/nascondere le informazioni sull'immagine al di sotto della miniatura, ad esempio il nome file, la data di scatto o la classificazione dello scatto.

Menu Strumento Filtro

Visualizza solo le immagini corrispondenti alle condizioni specificate.

Pulsante di selezione

Utilizzare questo pulsante nella modalità Zoom.

Pulsanti funzione

- Questi pulsanti sono disponibili per l'esecuzione di diverse funzioni.

Pulsante Visualizza Immagine


Visualizza l'immagine o il filmato selezionato nella finestra del visualizzatore.

Pulsante Presentazione di diapositive

Avvia una presentazione delle immagini selezionate.

Pulsante Ruota

Ruota l'immagine selezionata.



Pulsante Proprietà

Visualizza informazioni sull'immagine selezionata nella finestra delle proprietà.

Pulsante Cerca

Consente di effettuare la ricerca delle immagini utilizzando criteri quali classificazione, data di modifica, data di scatto, commenti o parole chiave.

Pulsante Elimina

Elimina le immagini o le cartelle selezionate.

Finestra del visualizzatore

Fare doppio clic su un'immagine nell'area del browser per visualizzarla nella finestra del visualizzatore.

Menu Modifica

È possibile utilizzare questo menu per apportare modifiche, correggere l'effetto occhi rossi, regolare i colori e la luminosità, ritagliare l'immagine e inserire titoli. È inoltre possibile utilizzare questo menu per avviare altri programmi di modifica.

Pulsante Stampa

Stampa l'immagine visualizzata.

Pulsante di visualizzazione Informazioni scatto

Visualizza le informazioni di scatto dell'immagine.

Pulsante Sincronizza

Consente di sincronizzare le impostazioni di visualizzazione quando si visualizzano più immagini.

Pulsanti di selezione delle immagini

Consentono di passare da un'immagine all'altra.

Imposta la dimensione di visualizzazione dell'immagine su quella specificata nella finestra del visualizzatore.

Visualizza le immagini nella finestra del visualizzatore con le dimensioni reali.

Zoom

Modifica le impostazioni di zoom dell'immagine.

Pulsante Numero di immagini da visualizzare
Consentono di visualizzare più immagini contemporaneamente. Sono comodi per il confronto delle immagini.



Classificazione

Consente di impostare la classificazione di un'immagine.

Pulsante Schermo intero

Visualizza l'immagine in modalità schermo intero. Fare clic sull'immagine o premere un tasto per ripristinare la modalità di visualizzazione normale.



• È visualizzata un'immagine RAW

Sotto l'immagine è visualizzato il pulsante [Visualizza immagine originale]. Facendo clic su questo pulsante, viene visualizzata l'immagine convertita nella finestra del visualizzatore.

• È visualizzato un filmato

• Sotto al filmato sono visualizzati pulsanti che ne consentono la riproduzione o la regolazione dell'audio.

• È possibile estrarre foto dai filmati facendo clic sul pulsante [Salva come immagine fissa] accanto ai pulsanti Classificazione. È anche possibile rimuovere le sezioni non desiderate all'inizio o alla fine dei filmati facendo clic sul pulsante [Ritaglia filmato].

Finestra delle proprietà


La finestra delle proprietà viene visualizzata quando si seleziona un'immagine nell'area del browser e si fa clic sul pulsante Proprietà. Questa finestra non viene visualizzata in Modalità anteprima.

Mostra o nasconde le categorie.

Nome file
È possibile modificare il nome del file.

Classificazione e Categoria
Consente di impostare la classificazione di un'immagine. Viene visualizzata un'icona se è impostata una categoria (solo per alcuni modelli).

Informazioni scatto
Visualizza informazioni dettagliate, ad esempio la velocità dell'otturatore o l'impostazione di compensazione dell'esposizione. Le informazioni visualizzate dipendono dal modello di fotocamera utilizzato.

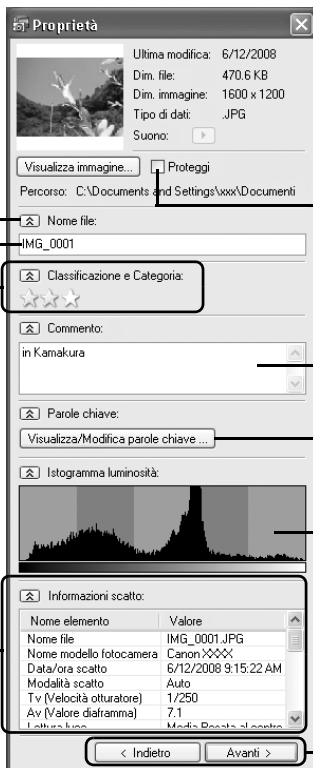

Proteggi
Impedisce che un'immagine venga sovrascritta o eliminata.

Commento
Qui è possibile digitare un commento.

Parole chiave
Consente di impostare le parole chiave utilizzate nelle ricerche.

Istogramma luminosità
Un grafico della distribuzione dei punti più luminosi e delle ombre in un'immagine.

Pulsanti di selezione delle immagini
Se sono state selezionate più immagini con la finestra delle proprietà visualizzata, è possibile passare da un'immagine all'altra e visualizzarne le relative informazioni.

Funzioni di ZoomBrowser EX

In questa sezione vengono introdotte le funzioni di ZoomBrowser EX.



Alcune funzioni di ZoomBrowser EX potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli di fotocamera. Verificare se il modello in uso le supporta consultando la sezione *Specifiche della Guida dell'utente della fotocamera*.

Flusso di lavoro


Con ZoomBrowser EX viene utilizzato il flusso di lavoro seguente.

1 Fare clic su un pulsante attività.



I pulsanti attività sono illustrati nella sezione *Funzioni dei pulsanti attività* ([pagina 27](#)).

2 Eseguire le procedure in base a quanto riportato nelle istruzioni.

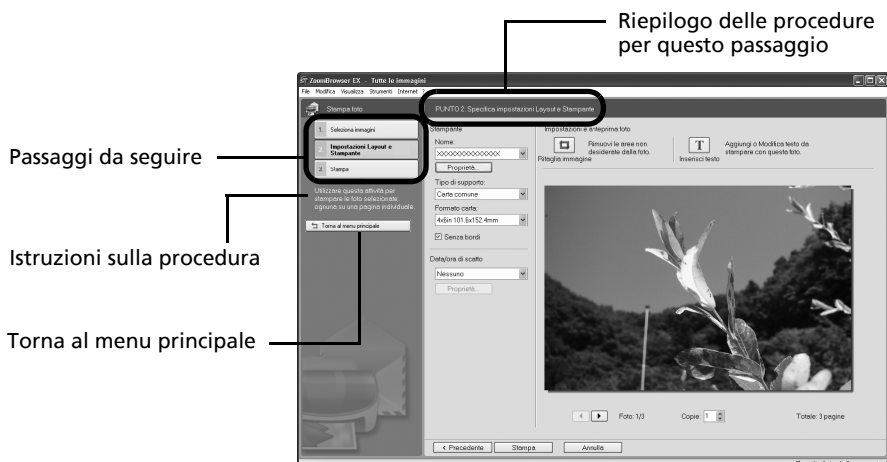

Funzioni dei pulsanti attività

Acquisisci e impostazioni fotocamera

Collega alla fotocamera

Consente di effettuare il collegamento della fotocamera, visualizzare CameraWindow ed eseguire le seguenti operazioni.



Acquisisci e impostazioni fotocamera



Acquisizione immagini

Consente di scaricare immagini dalla fotocamera ([pagina 14](#)).



Stampa immagini

Consente di selezionare e stampare le immagini della fotocamera.



Scrivi in fotocamera

Le immagini trasferite una volta in un computer possono essere ritrasferite sulla fotocamera. Le fotocamere che utilizzano il tipo di dati "MOV" possono riprodurre i filmati ritrasferiti sulla fotocamera se tali filmati sono stati registrati con la stessa fotocamera. Per sapere se la fotocamera in uso utilizza il tipo di dati "MOV", consultare la voce "Tipo dati" nella sezione "Specifiche" verso la fine della *Guida dell'utente della fotocamera*. Potrebbe non essere possibile riprodurre filmati registrati con un'altra fotocamera.



Imposta in fotocamera

Imposta il nome del proprietario della fotocamera.

Acquisisci immagini dalla scheda di memoria

Consente di scaricare immagini da una scheda di memoria ([pagina 16](#)).

È anche possibile selezionare le immagini della scheda di memoria e quindi stamparle.

Trasferisci immagini nella Scheda di memoria

Consente di caricare le immagini dal computer alla scheda di memoria.

Visualizza e classifica

Visualizza come presentazione

Avvia una presentazione delle immagini selezionate nell'area del browser.



Visualizza e classifica

Rinomina più file

Consente di modificare i nomi dei file delle immagini selezionate in un unico passaggio.

Classifica in cartella

Consente di classificare le immagini e salvarle in una cartella specificata.

Cerca

Consente di effettuare la ricerca di immagini utilizzando criteri quali Classificazione, la data di modifica, la data di scatto, i commenti o le parole chiave. È possibile impostare classificazione, commenti e parole chiave nella colonna delle informazioni dell'immagine in Modalità anteprima o nella finestra delle proprietà.

Modifica

Modifica immagine

Consente di eseguire operazioni di modifica sull'immagini, ad esempio ritaglio, correzione dell'immagine, aggiunta di commenti e correzione dell'effetto occhi rossi. È inoltre possibile utilizzare questa opzione per avviare altri programmi di modifica.



Unisci foto

Consente di unire più immagini e creare un'unica grande immagine panoramica ([pagina 31](#)).


Modifica filmato

Consente di modificare i filmati o le foto collegate. È possibile aggiungere testo, ad esempio titoli o un sottofondo musicale e applicare diversi effetti ([pagina 30](#)).

Esporta

Esporta immagine fissa

Consente di modificare la dimensione o il tipo dell'immagine e di esportarla come nuova immagine.



Esporta filmati

Consente di modificare la dimensione o il tipo di filmato e di esportarlo come nuovo filmato.



L'esportazione di filmati può richiedere molto tempo ([pagina 30](#)).

Estrai fotogrammi da filmato

Consente di estrarre foto da filmati in uno specifico intervallo e di salvarle come file di immagine.

Esporta proprietà di scatto

Consente di selezionare i dati necessari dalle informazioni di scatto e di esportarli come file di testo.

Esporta come screen saver

Consente di esportare l'immagine come file di screen saver.

Esporta come sfondo

Consente di esportare l'immagine come file di sfondo.

Backup su CD

Consente di copiare le immagini su un CD-R/RW per il backup.




La funzione Backup su CD può essere utilizzata solo su computer che soddisfano i seguenti requisiti:

- Unità CD-R/RW fornita come componente standard
- Le funzioni di masterizzazione CD-R/RW funzionano correttamente

Stampa e posta elettronica

Stampa foto

Consente di stampare una sola immagine per pagina ([pagina 18](#)).
È possibile stampare con facilità le foto.



Stampa indice

Versioni ridotte delle immagini vengono disposte in più righe e stampate.

Stampa mediante altro software

Consente di selezionare il software da utilizzare per la stampa.

Immagini per posta elettronica

Converte le immagini selezionate nelle dimensioni adeguate alla trasmissione mediante posta elettronica. È inoltre possibile selezionare questa opzione per avviare automaticamente il programma di posta elettronica dopo la conversione.

Altre funzioni

ZoomBrowser EX include anche la seguente funzione.

[Impostazioni My Camera] (solo per alcuni modelli)

È possibile configurare le impostazioni della fotocamera quali l'immagine di avvio e il suono per l'otturatore ([pagina 32](#)).

Modifica dei filmati

È possibile creare e modificare filmati, collegando filmati e foto precedentemente scaricati sul computer, aggiungendo un sottofondo musicale, aggiungendo titoli e altro testo in sovrapposizione e applicando vari effetti.




I filmati modificati con questa funzione non possono essere ritrasferiti sulla fotocamera.

- 1** Fare clic su [Modifica] nella finestra principale di ZoomBrowser EX e quindi su [Modifica filmato].
- 2** Fare clic su [1. Aggiungi immagini] e selezionare l'immagine (foto o filmato) da modificare.
È possibile selezionare circa 15 filmati di tipo MOV con dimensioni 1280x720.
- 3** Per modificare il filmato e salvarlo, seguire i passaggi mostrati a sinistra della finestra.

Seguire questi passaggi per continuare.

Fare clic su questo pulsante per visualizzare istruzioni operative dettagliate.

Istruzioni

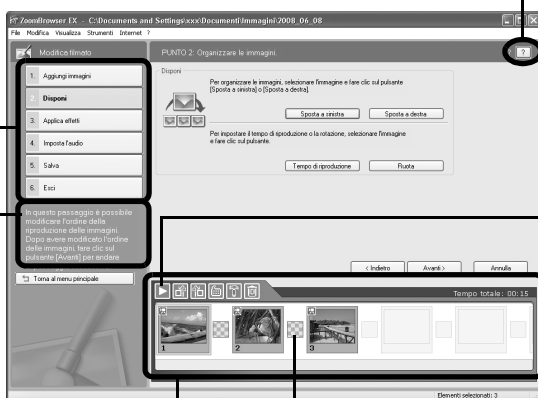

Fare clic su questo pulsante per riprodurre il filmato in corso di modifica.

Area dello storyboard

Visualizza le miniature delle immagini selezionate.
Consente di collegare le immagini in ordine da sinistra a destra.

Casella Effetto transizione

Viene visualizzata tra immagini adiacenti e riporta il simbolo dell'effetto di transizione utilizzato per collegare le immagini.



- A destra è indicata la durata dei filmati che è possibile salvare selezionando MOV per [Salva tipo immagine]. Se si tenta di salvare un filmato con una durata superiore, viene visualizzato un messaggio. In questo caso ridurre la durata o la dimensione del filmato.
- Il salvataggio di filmati richiede tempo, soprattutto quando si selezionano filmati di tipo MOV per [Salva tipo immagine].
Ad esempio, per salvare un filmato di un minuto con dimensioni 1280x720 sono necessari 9 minuti.


Dimensione del filmato	Durata max
1920x1080	10 minuti
1280x720	20 minuti
640x480	30 minuti
320x240	60 minuti

Unione di immagini panoramiche – PhotoStitch

È possibile creare un'immagine panoramica unendo le immagini di una scena scattate separatamente. PhotoStitch rileva automaticamente le aree di sovrapposizione delle immagini adiacenti e corregge le dimensioni e l'orientamento. È anche possibile specificare manualmente le aree di sovrapposizione.

- 1** Fare clic su [Modifica] nella finestra principale di ZoomBrowser EX e quindi su [Unisci foto].
- 2** Fare clic su [1. Seleziona immagini] e selezionare diverse immagini nell'area del browser.
- 3** Fare clic su [2. Apri PhotoStitch].

Istruzioni

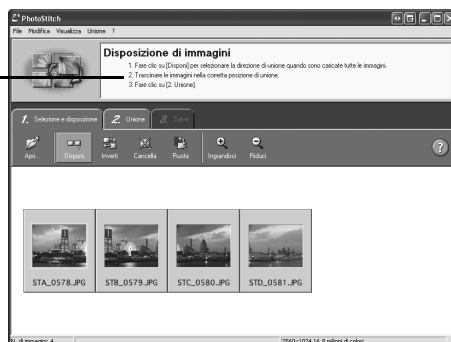

- 4** Unire le immagini seguendo le istruzioni riportate nel pannello di guida nella parte superiore della finestra di PhotoStitch.

Immagini riprese in modalità Unione Guidata

L'unione delle immagini scattate nella modalità Unione Guidata della fotocamera risulta semplificata, in quanto PhotoStitch è in grado di rilevare automaticamente l'ordine e l'orientamento delle immagini. Quando vengono scaricate dalla fotocamera, le serie di immagini vengono salvate in un'unica cartella.

Simbolo visualizzato accanto alle immagini riprese in modalità Unione Guidata.



- La modalità Unione Guidata potrebbe non essere supportata da alcuni modelli di fotocamera.
- Per informazioni su come riprendere le immagini in modalità Unione Guidata, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.
- Le immagini scattate in modalità Unione Guidata con convertitore grandangolo, un teleconvertitore o un obiettivo macro non possono essere unite con precisione.

Personalizzazione della fotocamera con le impostazioni My Camera

L'immagine di avvio, il suono di avvio, il suono per l'otturatore, nonché il sonoro tasti e il sonoro autoscatto sono definiti impostazioni My Camera. Le impostazioni My Camera vengono salvate sul computer quando si installa il software fornito. In questa sezione viene illustrato come registrare le impostazioni My Camera salvate sul computer con la fotocamera.



Le funzioni My Camera sono disponibili solo con i modelli di fotocamera riportati come compatibili con le funzioni My Camera nella sezione *Specifiche della Guida dell'utente della fotocamera*.



- Per registrare le impostazioni My Camera con la fotocamera, accertarsi di installare il software incluso nella fotocamera.
- Non interrompere la connessione della fotocamera scollegando il Cavo Interfaccia o spegnendo la fotocamera mentre le impostazioni My Camera vengono aggiunte alla fotocamera o vengono salvate sul computer dalla fotocamera.

Aggiunta delle impostazioni My Camera alla fotocamera

- 1 Dopo aver collegato il Cavo Interfaccia fornito alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera, accendere la fotocamera, impostarla sulla modalità di riproduzione e prepararla per la comunicazione con il computer.



I metodi per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

- 2 Fare clic su [Annulla] ( in Windows Vista) per chiudere la finestra di dialogo Eventi, se visualizzata.

Se viene visualizzato CameraWindow, fare clic su [Utilizza immagini in fotocamera], quindi su  nella finestra del visualizzatore per chiuderlo.

CameraWindow



Finestra miniature


Finestra del visualizzatore

- 3** Fare clic sul pulsante [Start], selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [CameraWindow], [My Camera] e [My Camera].

Viene visualizzata la finestra My Camera.

- 4** Fare clic su [Collega a fotocamera].

Viene visualizzata la finestra My Camera che mostra le immagini nella fotocamera.

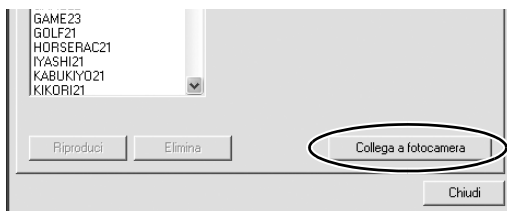

- 5** Selezionare la scheda [Imposta come tema].

Per impostare singolarmente l'immagine o il suono di avvio, selezionare la scheda [Imposta singolarmente].

- 6** Selezionare le impostazioni da aggiungere e da sostituire.


Impostazioni da aggiungere: effettuare la selezione dall'elenco [Risorse del computer].
Impostazioni da sostituire: effettuare la selezione dall'elenco [Fotocamera].

- 7** Fare clic su [Salva in fotocamera].

Facendo clic su [OK] vengono sovrascritte le impostazioni registrate in precedenza sulla fotocamera.

Consente di visualizzare le impostazioni salvate sul computer.

Pulsante [Elimina]
Consente di eliminare le impostazioni dal computer.

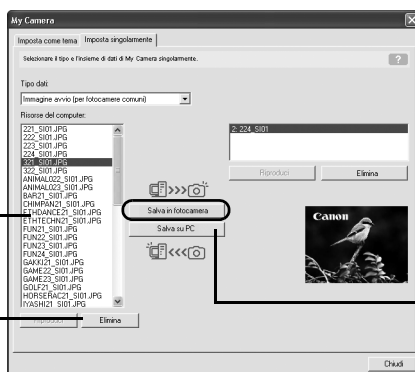

Pulsante [Salva su PC]
Consente di salvare i file delle impostazioni registrate con la fotocamera sul computer.

- 8** Modificare le impostazioni My Camera con la fotocamera.

Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh – Operazioni preliminari

Questo capitolo descrive la procedura per l'installazione del software. Leggerlo prima di collegare la fotocamera al computer per la prima volta.

Installazione del software

Installare il software dal CD DIGITAL CAMERA Solution Disk.

Elementi da preparare


- Fotocamera e computer
- CD DIGITAL CAMERA Solution Disk
- Cavo Interfaccia fornito con la fotocamera



Il software Macintosh può essere utilizzato solo su dischi formattati in formato Mac OS Extended (Journaled).

Procedure di installazione


- 1** Chiudere tutti i programmi in esecuzione.
- 2** Inserire il CD DIGITAL CAMERA Solution Disk nell'unità CD-ROM del computer.
- 3** Fare doppio clic sull'icona  [Canon Digital Camera Installer] nella finestra del CD-ROM.
- 4** Fare clic sul pulsante [Installa] del software della fotocamera digitale.

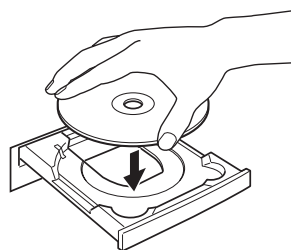

Pannello di installazione




- 5** Selezionare [Installazione standard] e fare clic su [Avanti].
Selezionare [Installazione personalizzata] per selezionare i singoli programmi da installare.

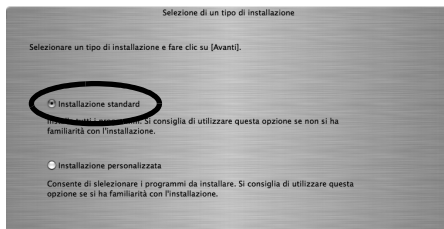


- 6** Leggere il contratto di licenza del software e fare clic su [SI] se si accettano tutte le condizioni.




- 7** Riesaminare le impostazioni dell'installazione e fare clic su [Avanti].
Per procedere con l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate.

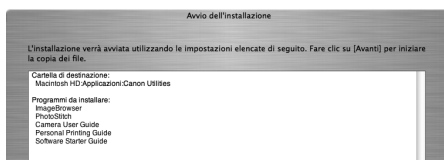

- 8** Al termine dell'installazione fare clic su [Fine].

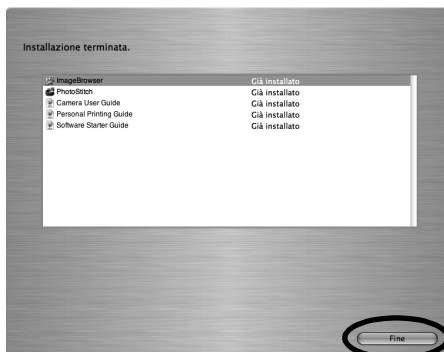

- 9** Fare clic su [Esci] nel pannello di installazione e rimuovere il CD dall'unità CD-ROM.
Questa operazione conclude l'installazione del software.

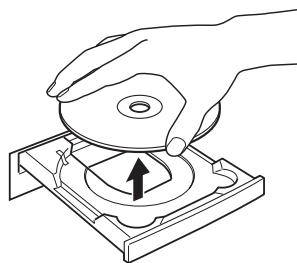

Per eliminare il software installato mediante queste procedure, consultare la sezione *Disinstallazione del software* (pagina 56).

Continuare scaricando le immagini sul computer (pagina 36).

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh – Nozioni di base

Questo capitolo illustra le procedure per l'utilizzo di ImageBrowser per scaricare le immagini della fotocamera sul computer e stamparle.

Leggere questo capitolo dopo aver completato le operazioni preliminari descritte nella sezione *Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh – Operazioni preliminari*.

Download delle immagini sul computer

Iniziare a scaricare le immagini sul computer. La procedura varia leggermente a seconda che si colleghi la fotocamera al computer (vedere di seguito) o si utilizzi un lettore di schede di memoria ([pagina 39](#)).



- Se la fotocamera è collegata a un computer e la scheda di memoria include un numero elevato di immagini (circa 1.000), potrebbe non essere possibile scaricare le immagini. In questo caso, utilizzare un lettore di schede di memoria per eseguire il download.
- Il download di filmati può richiedere tempo in quanto i file sono in genere di grandi dimensioni.

Collegamento della fotocamera al computer

- 1 Dopo aver collegato il Cavo Interfaccia fornito alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera, accendere la fotocamera, impostarla sulla modalità di riproduzione e prepararla per la comunicazione con il computer.



Le procedure per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

CameraWindow viene visualizzato quando fotocamera e computer sono impostati sulla modalità di comunicazione. (Le immagini non vengono scaricate in questo momento.)

2 Fare clic su [Trasferisci immagini non trasferite].



Se CameraWindow non viene visualizzato, fare clic sull'icona [CameraWindow] nel Dock (la barra nella parte inferiore della Scrivania).



- Per controllare le immagini nella fotocamera o scaricare solo una parte delle immagini, fare clic su [Utilizza immagini in fotocamera].
- È anche possibile fare clic su  nella finestra del visualizzatore per caricare le immagini della fotocamera scaricate sul computer.

Quando si fa clic su [OK] nella finestra di completamento del trasferimento delle immagini, le immagini trasferite verranno visualizzate nella finestra del browser.

Per impostazione predefinita, le immagini scaricate vengono salvate nella cartella [Immagini]. I nomi delle cartelle corrispondono alle date in cui sono state scattate le foto.

Le ultime immagini scaricate verranno visualizzate qui in base alla data di scatto e alle categorie (solo per alcuni modelli).

Area cartelle
Sulle cartelle scaricate viene visualizzato il simbolo del download.



Miniatura

A questo punto, è possibile stampare le immagini ([pagina 40](#)).

Collegamento del lettore di schede di memoria

1 Inserire la scheda di memoria nel lettore.

Se necessario, utilizzare un adattatore per schede venduto separatamente.

Per ulteriori informazioni sul collegamento e l'utilizzo, consultare il manuale del lettore di schede di memoria.

2 Fare clic su [Scarica immagine].

È possibile modificare le impostazioni, ad esempio il tipo di immagine scaricata e la cartella di destinazione, selezionando [Preferenze].



Se la finestra riportata sopra non viene visualizzata, fare clic sull'icona [CameraWindow] nel Dock (la barra nella parte inferiore della Scrivania).



- Per impostazione predefinita, tutte le immagini sono scaricate nella cartella [Immagini].
- Fare clic su [Consente di selezionare e scaricare immagini] per visualizzare un elenco delle immagini della scheda di memoria per controllare le immagini prima di scaricarle e scaricare solo le immagini selezionate.
- Per informazioni relative alla struttura delle cartelle e ai nomi dei file per le schede di memoria, consultare la sezione *Struttura delle cartelle nelle schede di memoria* (pagina 57).

Le immagini scaricate vengono salvate nelle cartelle in base alla relativa data di scatto.

Vengono inoltre raggruppate per data o categoria nella sezione [Ultime immagini acquisite] (solo per alcuni modelli).

A questo punto, è possibile stampare le immagini (pagina 40).

Stampa delle immagini

Sono disponibili tre metodi per stampare immagini con ImageBrowser: [Stampa foto], [Stampa indice] e [Stampa layout]. In questa sezione viene illustrato l'utilizzo dell'opzione [Stampa foto].



Il software Macintosh può essere utilizzato solo su dischi formattati in formato Mac OS Extended (Journaled).

Stampa foto

Stampa un'immagine per pagina.


1 Selezionare le immagini da stampare.

Se si fa clic su un'immagine, questa verrà selezionata e intorno ad essa sarà visualizzata una cornice blu. Per selezionare più immagini, tenere premuto il tasto [Maiuscole] o il tasto [⌘] (Comando) mentre si fa clic sulle immagini.



Intorno alle immagini selezionate viene visualizzata una cornice blu.

2 Fare clic su [Stampa e posta elettronica] e selezionare [Stampa foto].

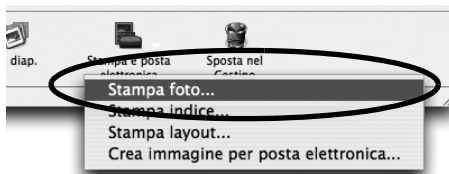

[Stampa indice] consente di stampare in una tabella le miniature e le informazioni di scatto.

[Stampa layout] consente di disporre e stampare più immagini in un singolo foglio.

3 Impostare le categorie desiderate.

Consente di selezionare una stampante.

Facendo clic su [Formato di Stampa...] è possibile selezionare opzioni quali il formato della carta e l'orientamento della pagina.

Consente di selezionare il metodo di stampa per data/ora di scatto.



Fare clic su questi pulsanti per passare da un'immagine all'altra se sono selezionate più immagini.

Consente di impostare il numero di copie da stampare.

In questo punto è possibile inserire testo da stampare con la foto.

4 Fare clic su [Stampa].

Viene visualizzata la finestra Stampa.

5 Dopo avere specificato il numero di copie e le altre impostazioni, fare clic su [Stampa].

6 Una volta completata la stampa, fare clic su [Chiudi] per chiudere la finestra.

In questo capitolo sono state descritte le nozioni di base di ImageBrowser.

Una volta acquisite queste nozioni, provare a utilizzare tecniche più avanzate.

- *Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh – Tecniche avanzate* ([pagina 42](#)).

Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh – Tecniche avanzate

In questo capitolo sono descritte diverse funzioni di ImageBrowser.

Leggere questo capitolo una volta acquisite le nozioni di base di ImageBrowser descritte nel capitolo *Utilizzo del software sulla piattaforma Macintosh – Nozioni di base*.


Finestre di ImageBrowser

In questa sezione sono descritte le principali finestre di ImageBrowser: la finestra browser, la finestra del visualizzatore e la finestra Info su documento.

Finestra browser

Questa finestra consente di visualizzare e organizzare le immagini scaricate sul computer.

Ultime immagini acquisite (pagina 43) Modalità di visualizzazione (pagina 44) Area del browser (pagina 43)

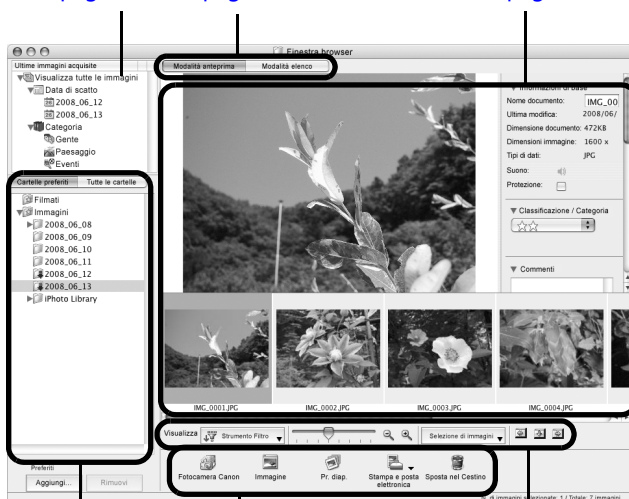

Area cartelle (pagina 43)

Pannello di controllo (pagina 45)

Pannello di controllo visualizzazione (pagina 45)

Area cartelle

- Utilizzare quest'area per selezionare le cartelle. Le cartelle selezionate e le immagini al loro interno vengono visualizzate nell'area del browser.
- Se si è selezionato [Cartelle preferiti], saranno visualizzate solo le cartelle registrate in precedenza come Cartelle preferiti. È consigliabile registrare in Cartelle preferiti le cartelle utilizzate di frequente. Se si è selezionato [Tutte le cartelle], saranno visualizzate tutte le cartelle.

Metodi per registrare una Cartella preferiti

- Se è visualizzato [Cartelle preferiti]: fare clic su [Aggiungi] e selezionare una cartella.
- Se è visualizzato [Tutte le cartelle]: selezionare una cartella e fare clic su [Aggiungi a Preferiti].

Ultime immagini acquisite

- È possibile controllare le immagini raggruppate in base alla data di scatto o per categoria (solo per alcuni modelli).

Area del browser

- In quest'area sono visualizzare le cartelle e le immagini all'interno delle cartelle selezionate nella sezione Ultime immagini acquisite o nell'area cartelle. Lo stile di visualizzazione varia in base alla modalità di visualizzazione selezionata.
- Accanto alle immagini saranno visualizzati i tipi di icone riportate di seguito, in base ai relativi attributi.



Immagini scattate nella modalità Unione Guidata della fotocamera



Immagini RAW



Filmati



Immagini protette



Immagini scattate con la funzione AEB della fotocamera



Immagini ruotate (solo in modalità di visualizzazione)

Modalità di visualizzazione

- Consente di selezionare lo stile di visualizzazione per l'area del browser.

Modalità anteprima

Questa modalità consente di visualizzare l'immagine in un formato più grande, con le relative informazioni.




Modalità elenco

Visualizza, disponendole in righe e colonne, le immagini presenti nella cartella selezionata nel pannello Esplora.



Pannello di controllo visualizzazione

- Questo pannello consente di modificare le impostazioni di visualizzazione per l'area del browser.

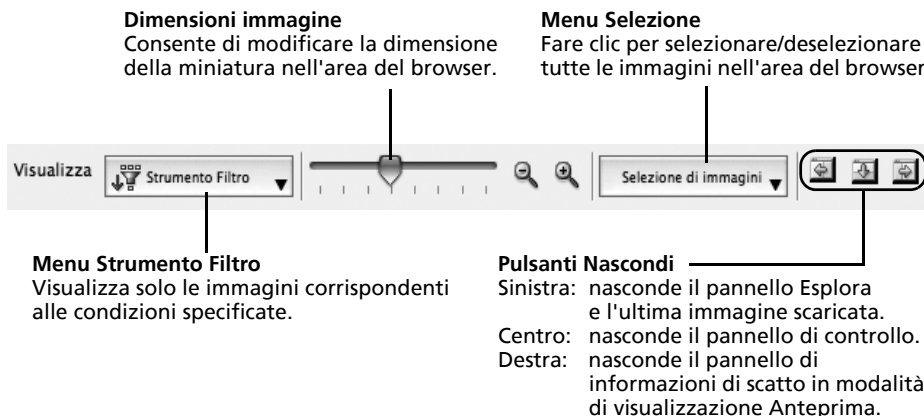

Pannello di controllo

- Nel pannello di controllo sono disponibili pulsanti per l'esecuzione di diverse funzioni.



Le funzioni illustrate sono spiegate nella sezione *Funzioni del pannello di controllo* ([pagina 49](#)).

Finestra del visualizzatore

Fare doppio clic su un'immagine nell'area del browser per visualizzarla nella finestra del visualizzatore.



Zoom

Modifica le impostazioni di zoom dell'immagine.

Menu Classificazione

Consente di impostare la classificazione di un'immagine.

Pulsanti di selezione delle immagini

Consentono di passare da un'immagine all'altra.

Pulsante Registra

Salva l'immagine modificata.

Menu Composizione

È possibile utilizzare questo menu per apportare modifiche, correggere l'effetto occhi rossi, regolare i colori e la luminosità, ritagliare l'immagine e inserire titoli. È inoltre possibile utilizzare questo menu per avviare altri programmi di modifica.

Menu Numero di immagini da visualizzare

Consente di visualizzare più immagini contemporaneamente. È comodo per il confronto delle immagini.

Menu Visualizza informazioni

Visualizza le informazioni di scatto.

Pulsante Stampa

Stampa l'immagine visualizzata.

Pulsante Schermo intero

Visualizza l'immagine in modalità schermo intero. Per visualizzare un'immagine in modalità schermo intero, è anche possibile fare doppio clic su di essa. Fare clic sull'immagine o premere un tasto per ripristinare la modalità di visualizzazione normale.

Pulsante Sincronizza

Consente di sincronizzare le impostazioni di visualizzazione quando si visualizzano più immagini.



• È visualizzata un'immagine RAW

Sotto l'immagine è visualizzato il pulsante [Visualizza immagine originale]. Facendo clic su questo pulsante, viene visualizzata l'immagine convertita nella finestra del visualizzatore.

• È visualizzato un filmato

- Sotto al filmato sono visualizzati pulsanti che ne consentono la riproduzione o la regolazione dell'audio.
- Facendo clic sul pulsante [Salva come immagine fissa], è possibile estrarre immagini fisse dai filmati. È anche possibile rimuovere le sezioni non desiderate all'inizio o alla fine dei filmati facendo clic sul pulsante [Ritaglia filmato].

Finestra Info su documento

La finestra Info su documento viene visualizzata quando si seleziona un'immagine nell'area del browser, si seleziona [Modalità elenco], si fa clic sul menu [Archivio] e quindi si seleziona [Informazioni].

Consente di visualizzare e nascondere informazioni dettagliate per la categoria.

Consente di visualizzare e nascondere le informazioni dettagliate.

Protezione
Impedisce che un'immagine venga sovrascritta o eliminata.

Pulsanti di selezione delle immagini
Quando vengono selezionate più immagini, è possibile spostarsi tra le immagini le cui informazioni sono visualizzate nella finestra Info su documento.

Nome documento
È possibile modificare i nomi dei documenti.


Classificazione/Categoria
Consente di impostare la classificazione di un'immagine. Viene visualizzata un'icona se è impostata una categoria (solo per alcuni modelli).

Commenti
Qui è possibile digitare un commento.

Parole chiave
Consente di impostare le parole chiave utilizzate nelle ricerche.

Istogramma luminosità
Un grafico della distribuzione dei punti più luminosi e delle ombre in un'immagine.

Informazioni scatto
Visualizza informazioni dettagliate, ad esempio la velocità dell'otturatore o l'impostazione di compensazione dell'esposizione. Le informazioni visualizzate dipendono dal modello di fotocamera utilizzato.

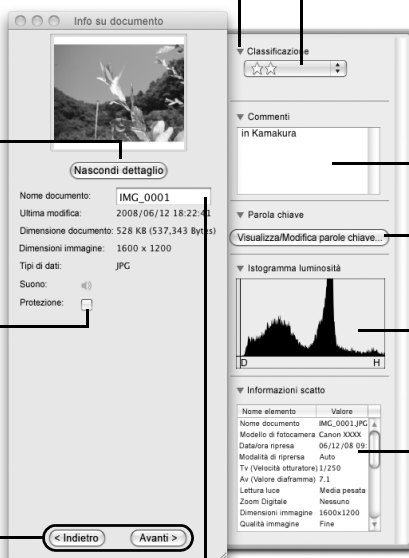

Funzioni di ImageBrowser

In questa sezione viene riportata una breve introduzione alle funzioni di ImageBrowser.




Alcune funzioni di ImageBrowser potrebbero non essere disponibili in alcuni modelli di fotocamera. Verificare se il modello in uso le supporta consultando la sezione *Specifiche* della *Guida dell'utente della fotocamera*.

Flusso di lavoro

In ImageBrowser viene utilizzato il flusso di lavoro seguente.

- 1 Selezionare una funzione dal pannello di controllo o dal menu.

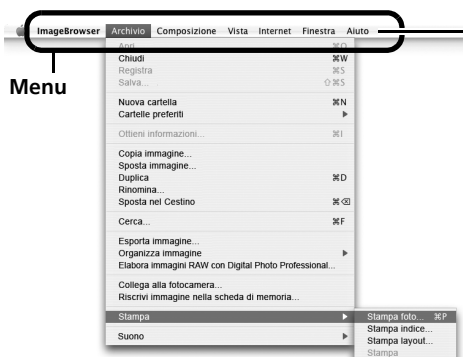


Per procedura e funzioni, consultare il menu Aiuto.




Pannello di controllo

- 2 Eseguire le procedure in base a quanto riportato nelle istruzioni.

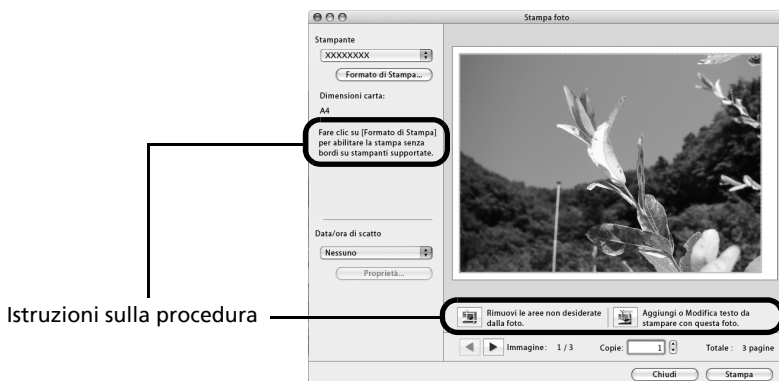

Funzioni del pannello di controllo



Fotocamera Canon

Se la fotocamera è collegata, viene visualizzato CameraWindow e l'utente può effettuare le operazioni riportate di seguito.



Acquisizione immagini

Consente di scaricare immagini dalla fotocamera ([pagina 36](#)).



Stampa

Consente di selezionare e stampare le immagini di una fotocamera.



Scrivi in fotocamera

Le immagini trasferite una volta in un computer possono essere ritrasferite sulla fotocamera. Le fotocamere che utilizzano il tipo di dati "MOV" possono riprodurre i filmati ritrasferiti sulla fotocamera se tali filmati sono stati registrati con la stessa fotocamera. Per sapere se la fotocamera in uso utilizza il tipo di dati "MOV", consultare la voce "Tipo dati" nella sezione "Specifiche" verso la fine della *Guida dell'utente della fotocamera*. Potrebbe non essere possibile riprodurre filmati registrati con un'altra fotocamera.



Imposta in fotocamera

Imposta il nome del proprietario della fotocamera.

Le operazioni riportate di seguito possono essere effettuate se è collegato un lettore di schede di memoria.

•Download di immagini dalla scheda di memoria

È possibile scaricare immagini da una scheda di memoria ([pagina 39](#)).

È anche possibile specificare immagini sulla scheda di memoria per la stampa.

•Caricamento di immagini sulla scheda di memoria

È possibile caricare le immagini dal computer sulla scheda di memoria.

Immagine

Visualizza l'immagine o il filmato selezionato nella finestra del visualizzatore.

Pr. diap.

Avvia una presentazione delle immagini selezionate. Fare clic sul menu [Vista] e selezionare [Opzioni presentazione diapositive] per configurare le impostazioni per la presentazione.

Stampa e posta elettronica

Stampa foto

Consente di stampare una sola immagine per pagina ([pagina 40](#)).

È possibile stampare con facilità le foto.

Stampa indice

Versioni ridotte delle immagini vengono disposte in più righe e stampate.

Stampa layout

Consente di disporre più immagini in un'unica pagina e di stamparle. È possibile anche inserire didascalie e titoli.

Crea immagine per posta elettronica

Converte le immagini selezionate nelle dimensioni adeguate alla trasmissione mediante posta elettronica. È inoltre possibile selezionare questa opzione per avviare automaticamente il programma di posta elettronica dopo la conversione.

Sposta nel Cestino

Sposta le cartelle o le immagini selezionate nel Cestino.

Funzioni selezionate dai menu

Ricerca delle immagini: menu [Archivio], [Cerca]

Consente di cercare le immagini in base a criteri quali Classificazione, date, parole chiave o didascalie.

Esportazione delle immagini: menu [Archivio], [Esporta immagine]

- Modifica e salva immagine: consente di modificare le dimensioni o il tipo di file e di esportarlo.
- Esporta proprietà di scatto: consente di esportare le proprietà di scatto sotto forma di file di testo.
- Esporta come salvaschermo: consente di esportare l'immagine come file di salvaschermo.
- Esporta un'immagine come sfondo: consente di esportare l'immagine come file di sfondo.

Organizzazione delle immagini: menu [Archivio], [Organizza immagine]

- Disponi immagini: ordina le immagini in base a criteri quali la data di scatto o la Classificazione e le salva nella cartella specificata.
- Rinomina: modifica i nomi dei file di più immagini in un unico passaggio.

Unione di immagini panoramiche: menu [Composizione], [PhotoStitch]

Consente di unire più immagini e creare un'unica grande immagine panoramica ([pagina 53](#)).

Modifica filmato

Consente di modificare i filmati o le foto collegate. È possibile aggiungere testo, ad esempio titoli o un sottofondo musicale e applicare diversi effetti ([pagina 52](#)).

Estrai fotogrammi da filmato

Consente di estrarre foto da filmati in uno specifico intervallo e di salvarle come file di immagine.

Impostazioni di visualizzazione: menu [Vista], [Impostazioni di visualizzazione]

Visualizza o nasconde informazioni sull'immagine al di sotto della miniatura, ad esempio il nome del file o la data e l'ora di scatto.

Disposizione delle immagini: menu [Vista], [Disponi]

Modifica l'ordinamento delle immagini nell'area del browser in base a criteri quali il nome del file, la data di modifica del file, le dimensioni o la data di scatto.

Altre funzioni

ImageBrowser include anche la seguente funzione.

[Impostazioni My Camera] (solo per alcuni modelli)

È possibile configurare le impostazioni della fotocamera quali l'immagine di avvio e il suono per l'otturatore ([pagina 54](#)).

Modifica dei filmati


È possibile creare e modificare filmati, collegando filmati e foto precedentemente scaricati sul computer, aggiungendo un sottofondo musicale, aggiungendo titoli e altro testo in sovrapposizione e applicando vari effetti.



I filmati modificati con questa funzione non possono essere ritrasmessi sulla fotocamera.

- 1** Selezionare le immagini da modificare nell'area del browser di ImageBrowser (filmati o foto).
È possibile selezionare più filmati o foto.
- 2** Fare clic sul menu [Composizione] e selezionare [Modifica filmato].
- 3** Per modificare il filmato e salvarlo, seguire i passaggi visualizzati al centro della finestra.

Seguire questi passaggi per continuare.

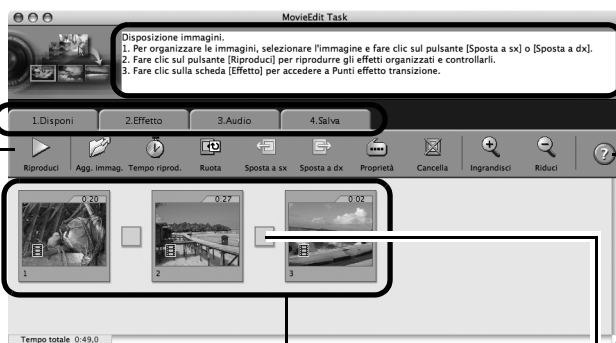

Istruzioni

Fare clic su questo pulsante per visualizzare istruzioni operative dettagliate.

Fare clic su questo pulsante per riprodurre il filmato in corso di modifica.

Area dello storyboard
Visualizza le miniature delle immagini selezionate. Consente di collegare le immagini in ordine da sinistra a destra.

Casella Effetto di transizione
Viene visualizzata tra immagini adiacenti e riporta il simbolo dell'effetto di transizione utilizzato per collegare le immagini.



- A destra è indicata la durata dei filmati che è possibile salvare selezionando MOV per [Salva tipo immagine]. Se si tenta di salvare un filmato con una durata superiore, viene visualizzato un messaggio. In questo caso ridurre la durata o la dimensione del filmato.
- Il salvataggio di filmati richiede tempo, soprattutto quando si selezionano filmati di tipo MOV per [Salva tipo immagine]. Ad esempio, per salvare un filmato di un minuto con dimensioni 1280x720 sono necessari 8 minuti.

Dimensione del filmato	Durata max
1920x1080	10 minuti
1280x720	20 minuti
640x480	30 minuti
320x240	60 minuti

Unione di immagini panoramiche – PhotoStitch

È possibile creare un'immagine panoramica unendo le immagini di una scena scattate separatamente. PhotoStitch rileva automaticamente le aree di sovrapposizione delle immagini adiacenti e corregge le dimensioni e l'orientamento. È anche possibile specificare manualmente le aree di sovrapposizione.

- 1** Selezionare una serie di immagini nell'area del browser di ImageBrowser.
- 2** Fare clic sul menu [Composizione] e selezionare [PhotoStitch].

Istruzioni



- 3** Unire le immagini seguendo le istruzioni riportate nel pannello di guida nella parte superiore della finestra di PhotoStitch.

Immagini riprese in modalità Unione Guidata

L'unione delle immagini scattate nella modalità Unione Guidata della fotocamera risulta semplificata, in quanto PhotoStitch è in grado di rilevare automaticamente l'ordine e l'orientamento delle immagini. Quando vengono scaricate dalla fotocamera, le serie di immagini vengono salvate in un'unica cartella.

Simbolo visualizzato accanto alle immagini riprese in modalità Unione Guidata.



- La modalità Unione Guidata potrebbe non essere supportata da alcuni modelli di fotocamera.
- Per informazioni su come riprendere le immagini in modalità Unione Guidata, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.
- Le immagini scattate in modalità Unione Guidata con convertitore grandangolo, un teleconvertitore o un obiettivo macro non possono essere unite con precisione.

Personalizzazione della fotocamera con le impostazioni My Camera

L'immagine di avvio, il suono di avvio, il suono per l'otturatore, nonché il sonoro tasti e il sonoro autoscatto sono definiti impostazioni My Camera. Le impostazioni My Camera vengono salvate sul computer quando si installa il software fornito. In questa sezione viene illustrato come registrare le impostazioni My Camera salvate sul computer con la fotocamera.



Le funzioni My Camera sono disponibili soltanto con i modelli di fotocamera riportati come compatibili con le funzioni My Camera nella sezione *Specifiche della Guida dell'utente della fotocamera*.



- Per registrare le impostazioni My Camera con la fotocamera, accertarsi di installare il software fornito con la fotocamera.
- Non interrompere la connessione della fotocamera scollegando il Cavo Interfaccia o spegnendo la fotocamera mentre le impostazioni My Camera vengono aggiunte alla fotocamera o vengono salvate sul computer dalla fotocamera.

Aggiunta delle impostazioni My Camera alla fotocamera

- 1 Dopo aver collegato il Cavo Interfaccia fornito alla porta USB del computer e al terminale DIGITAL della fotocamera, accendere la fotocamera, impostarla sulla modalità di riproduzione e prepararla per la comunicazione con il computer.



Le procedure per il collegamento della fotocamera al computer e per l'impostazione della modalità corretta per il collegamento variano in base ai modelli di fotocamera. Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

- 2 Se viene visualizzato CameraWindow, fare clic su [Utilizza immagini in fotocamera], quindi su  nella finestra del visualizzatore per chiuderlo.


CameraWindow



Finestra miniature

Finestra del visualizzatore

- 3** Fare doppio clic sulla cartella [Applicazioni], quindi sulla cartella [Canon Utilities], sulla cartella [CameraWindow] e sull'icona [MyCamera DC].
Viene visualizzata la finestra My Camera.
- 4** Selezionare il tipo di impostazione che si desidera salvare sulla fotocamera nell'elenco Tipo.
- 5** Selezionare le impostazioni da aggiungere e da sostituire.
Impostazioni da aggiungere: effettuare la selezione nell'elenco [Computer].
Impostazioni da sostituire: effettuare la selezione nell'elenco [Fotocamera].
- 6** Fare clic sul pulsante .
Se un'impostazione della categoria era stata salvata in precedenza nella fotocamera, scegliere [OK] per sovrascriverla.
- 7** Fare clic sul pulsante [Salva nella fotocamera].
Fare clic su [OK] per concludere il processo di salvataggio delle impostazioni My Camera sulla fotocamera.

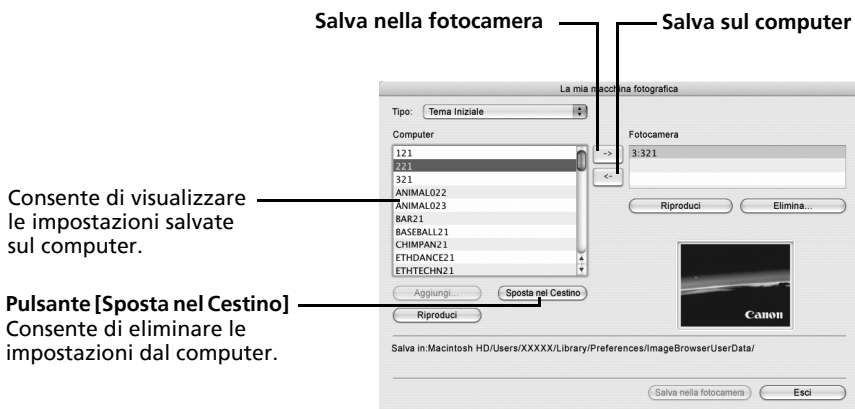

- 8** Modificare le impostazioni My Camera con la fotocamera.
Consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.

Appendice

Questo capitolo descrive la procedura per la disinstallazione del software e la struttura delle cartelle nelle schede di memoria. In caso di problemi durante l'utilizzo dei programmi, leggere la sezione *Risoluzione dei problemi* del presente capitolo.

Disinstallazione del software

Le procedure di disinstallazione del software sono necessarie solo se si desidera eliminare i programmi dal computer o se è necessaria la reinstallazione per correggere i file danneggiati.




Per disinstallare il software è necessario disporre dei privilegi di Amministratore del computer.

Windows

In questa sezione viene utilizzato ZoomBrowser EX per illustrare la procedura di disinstallazione di un programma. Con la stessa procedura è possibile rimuovere altri programmi.

- 1 Fare clic sul pulsante [Start] di Windows e selezionare [Tutti i programmi] o [Programmi], quindi [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX] e [Disinstalla ZoomBrowser EX].

L'utilità di disinstallazione viene avviata ed esegue la rimozione di ZoomBrowser EX.

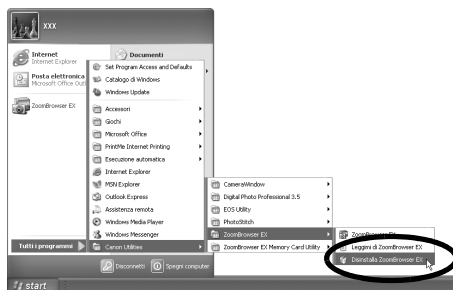

Macintosh


Disinstallare i programmi trascinando la cartella dell'applicazione, ovvero la cartella in cui questa era stata installata, nel Cestino e quindi svuotare il Cestino.



Prestare attenzione a non eliminare involontariamente le cartelle con le immagini scaricate che potrebbero essere contenute nella cartella dell'applicazione.

Struttura delle cartelle nelle schede di memoria

In una scheda di memoria le immagini vengono organizzate in sottocartelle della cartella [DCIM], denominate [xxxCANON], dove "xxx" è un numero compreso tra 100 – 999.

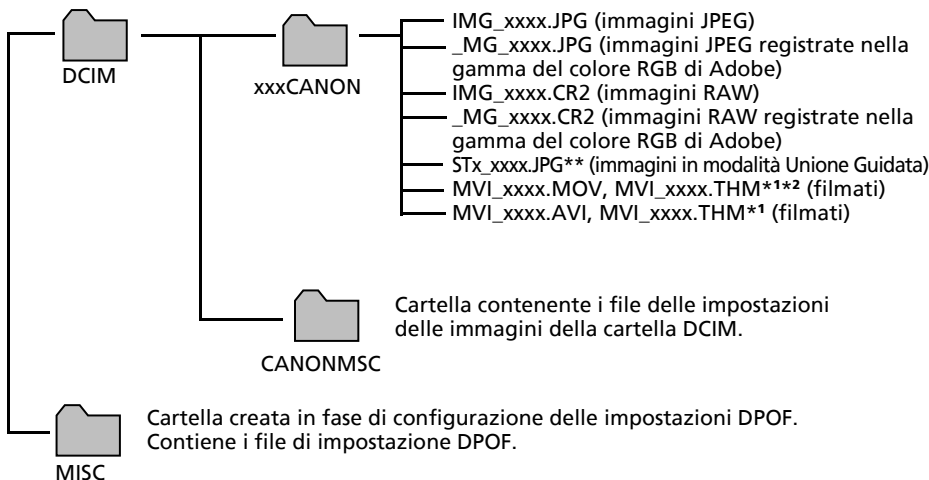

- *1 Questi file sono i file delle immagini in miniatura per la modalità di riproduzione indice della fotocamera.
- *2 Se si eliminano questi file, non sarà possibile salvare i filmati sulla fotocamera da un computer.
- La stringa "xxxx" nei nomi dei file indica numeri a quattro cifre.
- **A tutti i file successivi ripresi in modalità Unione Guidata è assegnata una lettera a partire da "A", che viene inserita come terzo carattere del nome. Esempio: [STA_0001.JPG], [STB_0002.JPG], [STC_0003.JPG] e così via.
- Tutte le cartelle contengono file delle impostazioni delle immagini, ad eccezione delle cartelle "xxxCANON". Non aprire o eliminare questi file.
- A seconda della fotocamera, alcuni tipi di dati non possono essere registrati.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema durante l'utilizzo del software, leggere questa sezione.

Controlli preliminari

Se si riscontra un problema, esaminare i punti seguenti.



Il computer soddisfa i requisiti riportati nella sezione *Requisiti di sistema*?

Consultare "Requisiti di sistema" nella *Guida dell'utente della fotocamera*.



La fotocamera è collegata correttamente al computer?

Per informazioni sulle procedure di collegamento appropriate, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*. Verificare inoltre che il cavo utilizzato sia quello corretto e che sia saldamente collegato ad entrambe le estremità.



Sono state selezionate le corrette modalità di trasferimento dei dati della fotocamera e del computer?

Affinché i dati possano essere trasferiti, alcuni modelli richiedono che la fotocamera sia impostata sulla modalità di riproduzione. Per informazioni dettagliate, consultare la *Guida dell'utente della fotocamera*.



La carica della batteria è sufficiente?

Se la fotocamera è alimentata a batteria, verificare il livello di carica della batteria. Per alimentare la fotocamera collegata al computer si consiglia di utilizzare un adattatore CA (venduto separatamente).

Problemi

Provare ad adottare le soluzioni consigliate per i problemi elencati di seguito.



Quando la fotocamera viene collegata al computer con il Cavo Interfaccia, viene visualizzata la finestra Installazione guidata nuovo hardware (Windows).

Fare clic su [Annulla] per chiudere la finestra. Scollegare temporaneamente la fotocamera dal computer. Leggere la sezione *Controlli preliminari* nella pagina precedente e risolvere il problema.



Impossibile scaricare le immagini (per le fotocamere collegate al computer tramite il Cavo Interfaccia: solo le fotocamere che supportano Hi-Speed USB 2.0.)

Per tentare di risolvere il problema, diminuire la velocità di trasmissione dei dati attenendosi alla seguente procedura.

Soluzione:

Tenere premuto il pulsante **MENU** della fotocamera e premere contemporaneamente i pulsanti **▲** (Su) e **FUNC./SET**. Nella schermata visualizzata, selezionare [B], quindi premere il pulsante **FUNC./SET**.



Fotocamera non rilevata, finestra di dialogo Eventi non visualizzata o immagini non scaricate sul computer (se la fotocamera è collegata al computer mediante il Cavo Interfaccia (Windows)).

La fotocamera potrebbe essere stata riconosciuta come dispositivo di altro tipo nei seguenti casi (solo Windows).

- L'icona [Scanner e fotocamere digitali] non è visualizzata in [Hardware e suoni] nel [Pannello di controllo] o nella finestra [Stampanti e altro hardware].
- Il nome del modello della fotocamera, [Fotocamera Canon] o l'icona della fotocamera non viene visualizzata quando si fa clic sull'icona [Scanner e fotocamere digitali].

Soluzione:

Eliminare il dispositivo attenendosi alle seguenti procedure.





Per eliminare i dispositivi, è necessario disporre dei privilegi di Amministratore di sistema.

1. Visualizzare la finestra di dialogo [Gestione periferiche].

Windows Vista: fare clic sul pulsante [Start], [Pannello di controllo], [Sistema e manutenzione], [Sistema], quindi su [Gestione dispositivi] dell'elenco Attività.

Windows XP: fare clic sul pulsante [Start], [Pannello di controllo], [Prestazioni e manutenzione], [Sistema], quindi sulla scheda [Hardware] e infine sul pulsante [Gestione periferiche].

- Fare clic sul simbolo  accanto alla categoria [Altre periferiche], [Dispositivi portatili] e/o [Periferiche di imaging].
Il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon] verrà visualizzato in queste categorie se la fotocamera viene riconosciuta come un "altro" dispositivo.

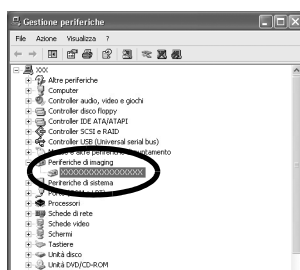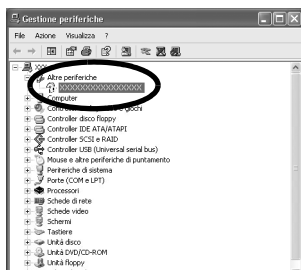

Il problema potrebbe avere cause diverse se non vengono visualizzate le categorie "Altre periferiche", "Dispositivi portatili" o "Periferiche di imaging" oppure se non viene visualizzato il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon]. Andare al passaggio 5 e interrompere temporaneamente le procedure.

- Selezionare il nome del modello della fotocamera o [Fotocamera Canon], fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Elimina].
- Fare clic su [OK] nella finestra di dialogo di conferma.
Eliminare tutte le istanze del nome del modello della fotocamera o di [Fotocamera Canon] eventualmente presenti nelle categorie [Altre periferiche] o [Periferiche di imaging].
- Chiudere [Gestione periferiche] oppure [Proprietà di sistema].

Non è possibile ingrandire le immagini in ZoomBrowser EX oppure l'ingrandimento avviene lentamente

Con alcune impostazioni o schede grafiche, la visualizzazione di immagini ingrandite in ZoomBrowser EX può risultare lenta o presentare errori. In questo caso, impostare l'accelerazione hardware dello schermo del computer su un valore più basso.

1. Fare clic sul pulsante [Start] di Windows, quindi selezionare [Pannello di controllo].
2. Visualizzare la finestra delle impostazioni [Accelerazione hardware].

Windows Vista: fare clic su [Aspetto e personalizzazione], quindi su [Modifica risoluzione dello schermo], selezionare il pulsante [Impostazioni avanzate] e infine la scheda [Risoluzione dei problemi].

Windows XP: fare clic sull'icona [Aspetto e temi], quindi sull'icona [Schermo], sulla scheda [Impostazioni], sul pulsante [Avanzate] e infine sulla scheda [Risoluzione dei problemi].

3. Impostare [Accelerazione hardware] su un valore minore di [Max] e fare clic su [OK].
4. Se richiesto, riavviare il computer.

Quando si utilizza PhotoStitch, viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria insufficiente"

Utilizzare uno dei seguenti metodi.

- Chiudere tutte le applicazioni tranne PhotoStitch.
- Ridurre le dimensioni o il numero di immagini da combinare.
- Nella scheda [Salva] selezionare [Regola immagine...], quindi ridurre le dimensioni in "Dimensioni immagine".

Download di immagini senza installare il software

È possibile scaricare le immagini con il semplice collegamento della fotocamera al computer, senza installare il software del CD DIGITAL CAMERA Solution Disk.

Questa soluzione presenta tuttavia molti limiti.



Le seguenti limitazioni non vengono applicate se si utilizza il software.

- Dopo il collegamento della fotocamera potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di scaricare le immagini.
- Le informazioni relative alla fotocamera (versione del firmware e così via) potrebbero non venire visualizzate correttamente. In questo caso utilizzare il software del CD DIGITAL CAMERA Solution Disk.
- Con alcuni programmi software o sistemi operativi potrebbe non essere possibile scaricare immagini RAW o JPEG registrate nello stesso momento come immagini RAW.
- I filmati non vengono scaricati correttamente.
- Le immagini riprese con orientamento verticale potrebbero venire scaricate con orientamento orizzontale.
- Una volta trasferite le immagini nel computer, l'impostazione di protezione delle stesse potrebbe andare persa.
- Potrebbero, inoltre, verificarsi altri problemi di download delle immagini o delle informazioni delle immagini in base alla versione del sistema operativo in uso, delle dimensioni dei file o del software utilizzato.

Indice

A

Area cartelle	
Macintosh	38, 42, 43
Windows	16, 20, 21
Area del browser	
Macintosh	42, 43
Windows	20, 21
Attributo icona immagine	
Macintosh	43
Windows	21

C

CameraWindow	
Macintosh	37, 54
Windows	15, 32
CANON iIMAGE GATEWAY	8
Caricamento di immagini (CANON iIMAGE GATEWAY)	8
Cartella preferita	
Macintosh	43
Windows	21
Categoria	
Macintosh	38, 47
Windows	16, 25
CD DIGITAL CAMERA Solution Disk	
Macintosh	34
Windows	10
Classificazione	
Macintosh	46, 47
Windows	24, 25
Collegamento a un computer	4
Macintosh	36
Windows	14
Commenti	
Macintosh	47
Windows	25
Condivisione di immagini (CANON iIMAGE GATEWAY)	8

D

Data/ora di scatto	
Macintosh	41
Windows	19
Disinstallazione del software	56
Download delle immagini	
Macintosh	36
Windows	14

E

Estrazione di foto da filmati	6
Macintosh	46
Windows	24
Eventi, finestra	15, 59

F

Finestra browser	42
Finestra del visualizzatore	
Macintosh	37, 46, 54
Windows	15, 24, 32
Finestra delle proprietà	25
Finestra Info su documento	47
Finestra miniature	
Macintosh	37, 54
Windows	15, 32
Finestra principale	20

I

ImageBrowser	6, 9, 36
Immagine RAW	
Macintosh	46
Windows	24
Informazioni scatto	
Macintosh	47
Windows	25
Inserisci testo	
Macintosh	41
Windows	19
Installazione del software	
Macintosh	34
Windows	10

L

Lettore di schede di memoria	
Macintosh	39
Windows	16

M

Miniatura
 Macintosh 38
 Windows 16

Modalità di visualizzazione
 Macintosh 42, 44
 Windows 20, 22

Modalità Unione Guidata
 Macintosh 53
 Windows 31

Modifica dei filmati (ritaglio dei filmati)..... 6
 Macintosh 46, 52
 Windows 24, 30

My Camera 7
 Macintosh 54
 Windows 32

P

Pannello di controllo 42, 45, 48, 49

Pannello di controllo visualizzazione
 Macintosh 42, 45
 Windows 20, 23

Pannello di installazione
 Macintosh 34
 Windows 11

Parola chiave
 Macintosh 47
 Windows 25

PhotoStitch..... 7
 Macintosh 53
 Windows 31

Pulsanti attività 20, 21, 26, 27

Pulsanti funzione 20, 23

R

Registrazione
(CANON iIMAGE GATEWAY)..... 9

Ricerca immagini
 Macintosh 50
 Windows 27

Riproduzione di filmati
 Macintosh 46
 Windows 24

Risoluzione dei problemi 58

Ritaglio
 Macintosh 46
 Windows 24

S

Schermata iniziale
 Macintosh 37
 Windows 15

Servizio fotografie in linea
(CANON iIMAGE GATEWAY) 8

Stampa di immagini 6
 Macintosh 40
 Windows 18

Stampa indice
 Macintosh 40
 Windows 18

Stampa layout
 Macintosh 40

Strumento Filtro
 Macintosh 45
 Windows 23

Struttura delle cartelle nelle schede
di memoria 57

U

Ultime immagini acquisite
 Macintosh 38, 42, 43
 Windows 16, 20, 21

Unione di immagini panoramiche..... 7
 Macintosh 53
 Windows 31

Z

ZoomBrowser EX..... 6, 9, 14